

SIRCAD／壁式

(壁構造・壁式 RC 造構造図 自動作図システム)

ユーザーズマニュアル

インストール編

ネットワーク認証



株式会社ソフトウェアセンター

<Program Ver.2.0>

ご注意

- このソフトウェアおよびマニュアルの全部若しくは一部を無断で使用、複製することはできません。
- このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果による影響に関しては、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- このソフトウェアをご使用になるには、別掲の「ソフトウェア使用許諾条項」にご同意いただく必要があります。ご使用と同時に、同条項へのご同意があったものとさせていただきます。
- CAB32.DLL はフリーソフトウェアです。著作権等は以下の通りです。
This dynamic link library is based in part on the Microsoft's CAB-SDK.
Copyright © Microsoft Corporation 1993-1997 All Rights Reserved.
Copyright © K.Miyauchi 1997-2001 All Rights Reserved.

商標について

- 日本語 **Microsoft® Windows® 10** は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。
- 日本語 **Microsoft® Windows® 11** は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。

目次

1. インストールに必要なシステム環境	1
2. インストールの流れ	2
3. インストール	3
3.1. 「SIRCAD／壁式」のインストール	3
3.2. 「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール	7
3.3. 「SCViewer」のインストール	9
3.4. 「C++2005 ランタイム」のインストール	11
3.5. 「Microsoft .NET Framework 2.0」のインストール	11
4. ネットワーク認証について	12
5. ネットワーク認証の使用方法	13
5.1. 起動方法	13
5.2. ライセンス確認機能に関して	14
5.2.1. パスワードの変更方法	14
5.2.2. ライセンス情報画面について	16
5.3. ライセンスの返却	17
5.4. ネットワーク認証ができなくなった場合	18
6. アンインストール方法	19

1. インストールに必要なシステム環境

インストールに必要な環境は以下の通りです。


OS	64bit	Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 11 日本語版
	※ 最新サービスパック適用済 ※ 上記 OS 以外でのご利用、または、異なる OS 上で動作する仮想 OS でのご利用はサポート対象外です。	
CPU	Intel Core i3 2.5GHz 以上、または、互換性のある CPU ※ 推奨 Intel Core i7 3.4GHz 以上	
メモリ	8GB 以上（推奨 32GB 以上）	
.NET バージョン	Microsoft .NET Framework 4.8	
ハードディスク容量	1GB 以上の空き容量が必要	
グラフィックカード	解像度：1920×1080 ピクセル以上をサポートしているもの	
	メモリ：1GB 以上	
ディスプレイ設定	画面上の文字：小 -100%（既定）	
インターネットに接続可能な環境		


ご注意

- Windows へのログオンユーザ名に全角が含まれていると、正常に動作しない場合があります。全て半角のユーザ名でログオンすることをお奨めします。
- ビデオメモリが 1 GB より少ないと正常に動作しない場合があります。その場合、ハードウェアアクセラレータの設定を調節すると解決できることがあります。
- 画面フォントサイズの変更は、設定のディスプレイよりで変更できます。
- 最新版をホームページからダウンロードするには、インターネットに接続できる環境が必要です。

2. インストールの流れ

【SIRCAD／壁式】の新規のインストール、および、起動から終了までの流れは以下の通りです。

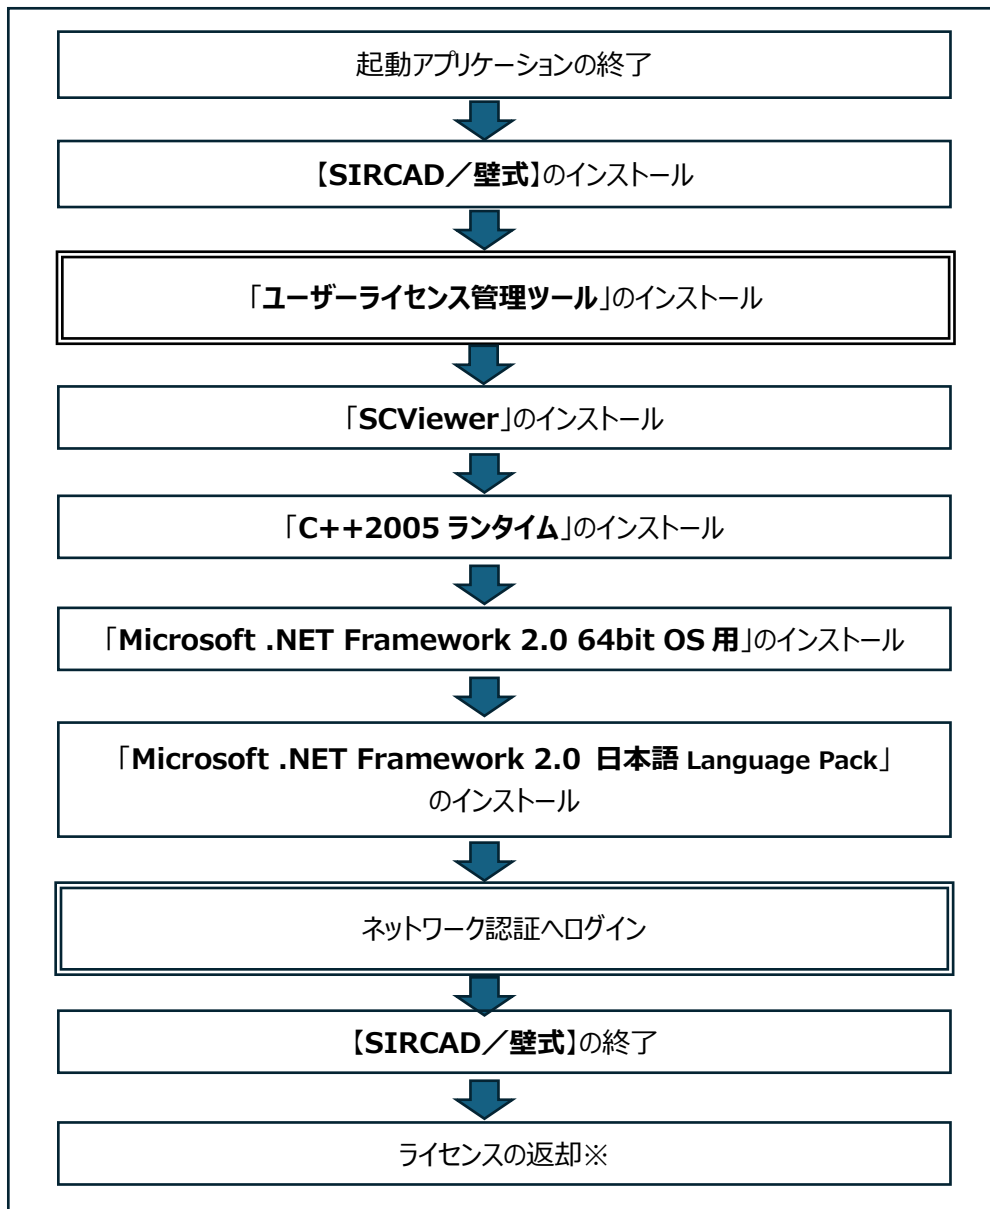

 はネットワーク認証のための作業となります。

※ ライセンスを返却する／しないは終了時に選択できます。

3. インストール

3.1. 「SIRCAD／壁式」のインストール

【SIRCAD／壁式】のインストール方法について説明します。

- (1) 現在起動中のアプリケーションを全て終了させてください。


※必ず管理者権限のあるユーザでログインしてからインストールを行ってください。また、インストール終了後、管理者権限のあるユーザでログインをして、一度起動することによりインストールが完全に終了します。2回目以降のプログラム起動は管理者権限のあるユーザである必要はありません。

- (2) 弊社の製品ページ


(URL : https://www.scinc.co.jp/sircadw_dl.html)

よりダウンロードした【SIRCAD／壁式】の最新プログラムをインストールします。


- (3) ダウンロードした【SIRCAD／壁式】の最新プログラムをダブルクリックすると、以下のような画面が表示されます。画面の指示に従って、インストールを進めてください。

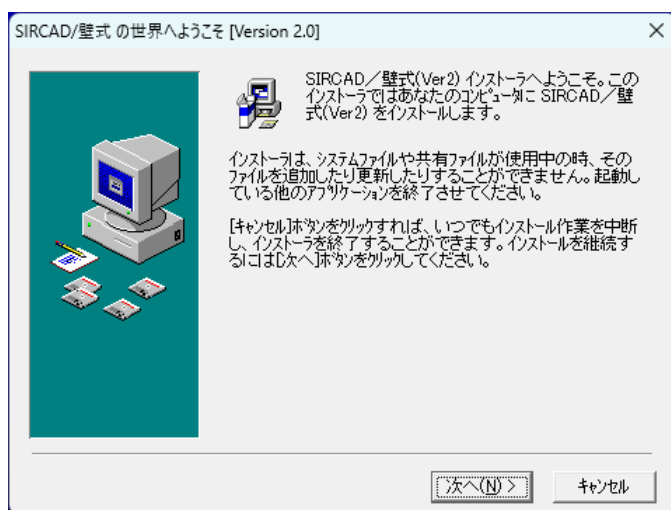

「次へ(N)>」をクリックします。

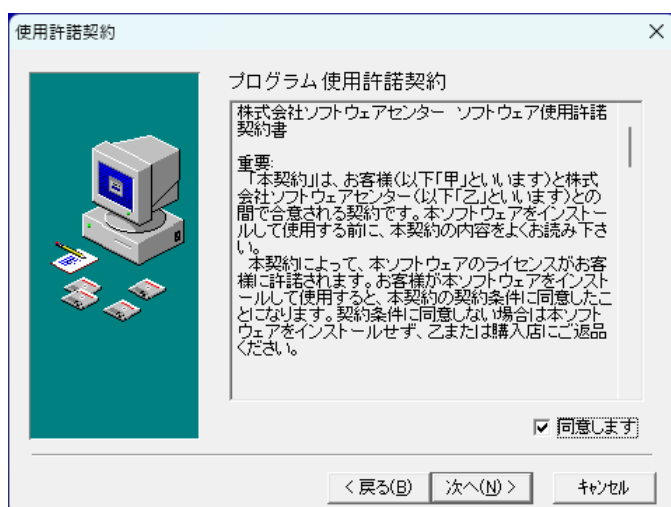

プログラム使用契約書に同意する場合、「同意する」を選択して「次へ(N)>」をクリックします。

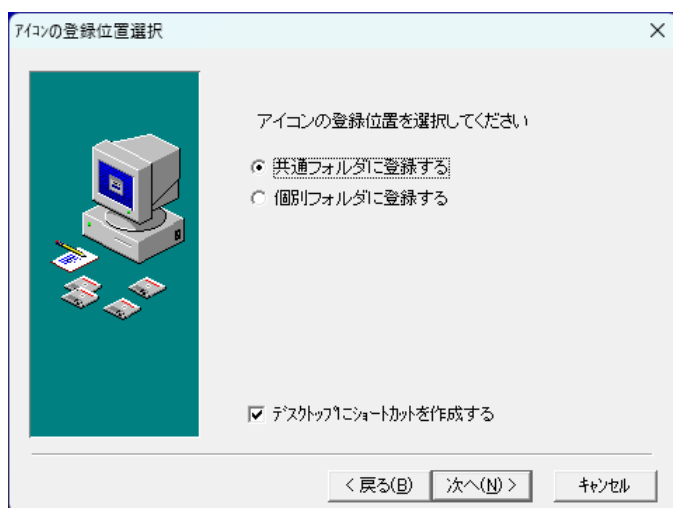


アイコンと登録位置を指定して「次へ(N)>」をクリックします。




インストール先フォルダを選択して「次へ(N)>」をクリックします。




「次へ(N)>」をクリックします。

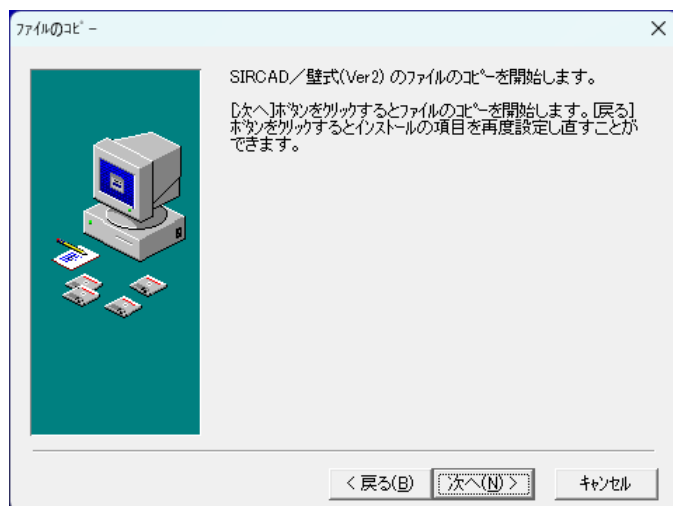

「次へ(N)>」をクリックします。

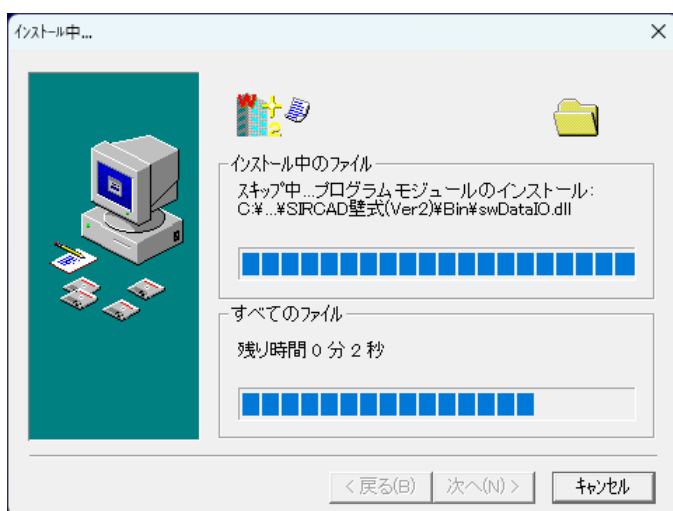

インストールが始まります。

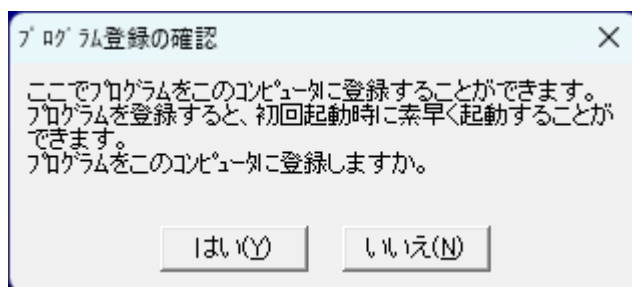

インストールが終了すると、上記画面が表示されますので、**はい** をクリックします。
プログラムの登録が始まります。




「完了(F)」をクリックするとインストールが完了します。


3.2. 「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール

「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール方法について説明します。


- (1) 弊社の製品ページ（URL：<https://www.scinc.co.jp/scnpdl.html>）よりダウンロードした「ユーザーライセンス管理ツール」の最新プログラムをインストールします。
- (2) ダウンロードした「ユーザーライセンス管理ツール」の最新プログラムをダブルクリックすると以下の画面が表示されます。画面の指示に従って、インストールを進めてください。

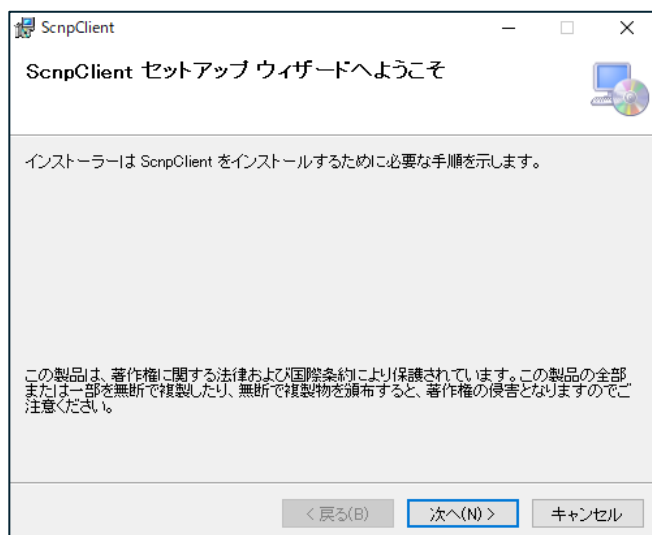


「次へ(N)>」をクリックします。

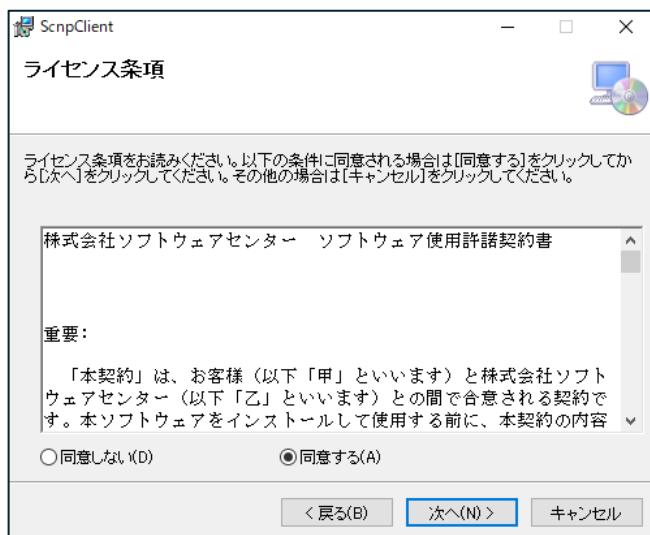


プログラム使用契約書に同意する場合、「同意する」を選択して「次へ(N)>」をクリックします。

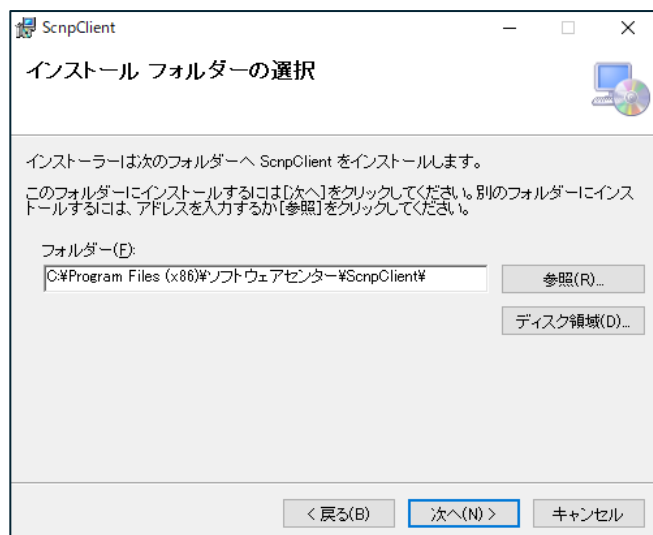

インストール先フォルダを選択して「次へ(N)>」をクリックします。

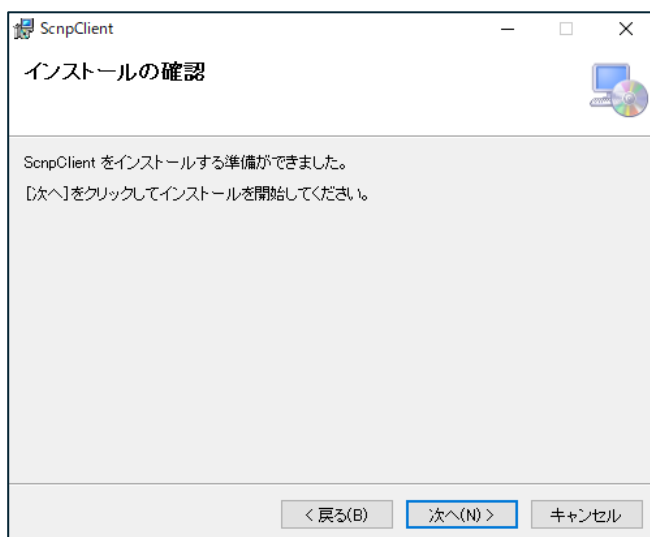

「次へ(N)>」をクリックします。

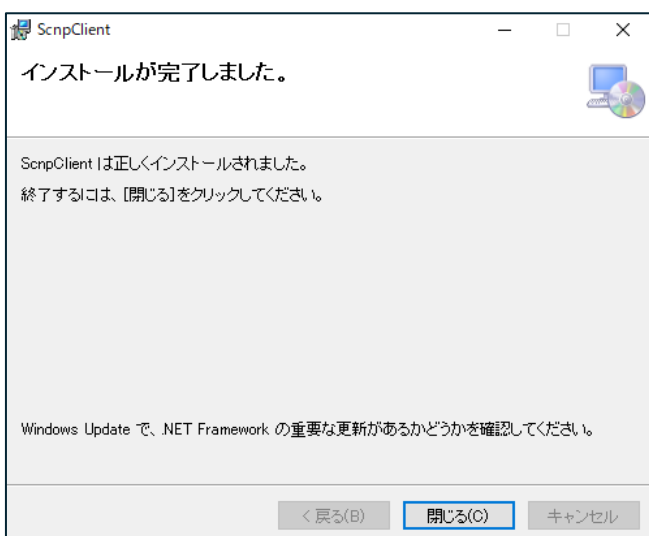

「閉じる(C)」をクリックするとインストールが完了します。

3.3. 「SCViewer」のインストール


3Dモデル表示ツール「SCViewer」のインストール方法について説明します。

(1) 以下の弊社の製品ページ


(URL : https://www.scinc.co.jp/sircadw_dl.html)

よりダウンロードした「SCViewer」の最新プログラムをインストールします。


(2) ダウンロードした「SCViewer」の最新プログラムをダブルクリックすると以下の画面が表示されます。画面の指示に従って、インストールを進めてください。

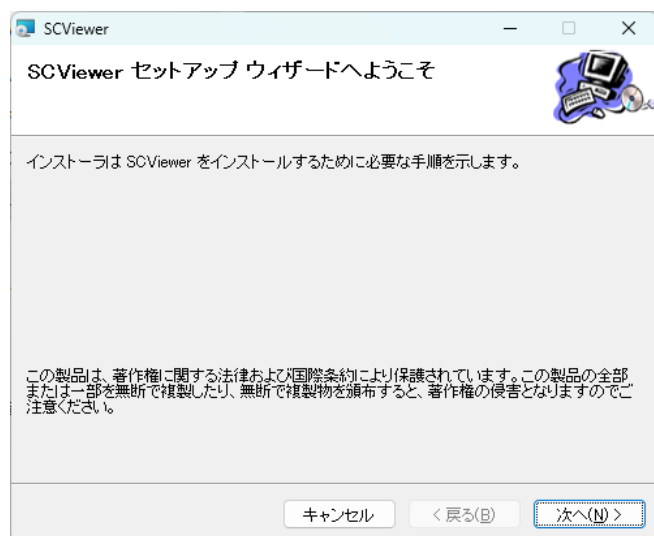


「次へ(N)>」をクリックします。

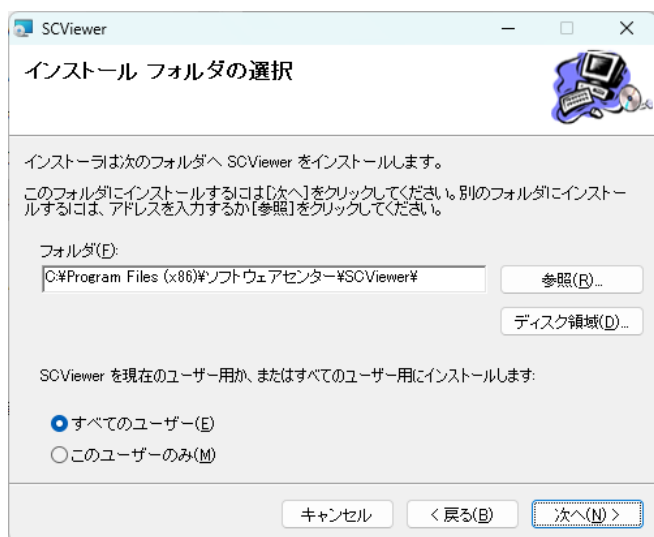


インストール先フォルダを選択して「次へ(N)>」をクリックします。

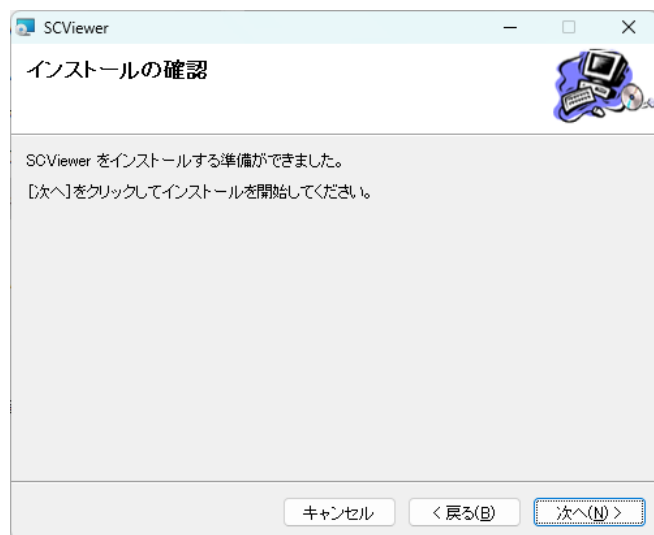

「次へ(N)>」をクリックします。

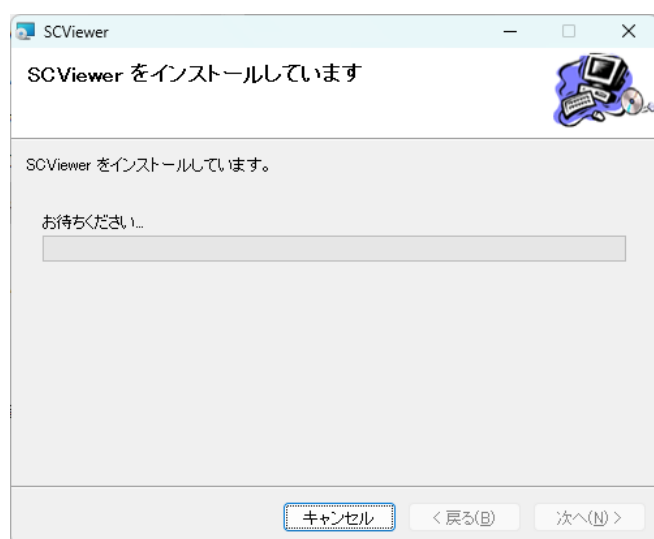

インストールを開始します。

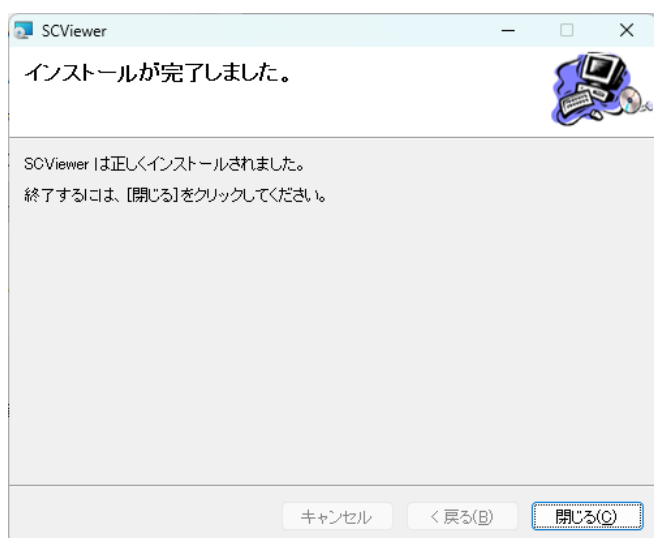

「閉じる(C)」をクリックするとインストールが完了します。

3.4. 「C++2005 ランタイム」のインストール

3Dモデル表示ツール「SCVierer」に必要なランタイムライブラリーのインストール方法について説明します。

(1) 弊社の製品ページ (URL : https://www.scinc.co.jp/sircadw_dl.html)

よりダウンロードした「C++2005 ランタイム」の最新プログラムをインストールします。

(2) ダウンロードした「C++2005 ランタイム」の最新プログラムをダブルクリックするとインストールが開始されます。

※ インストールの途中でメッセージが表示された場合は、指示に従ってインストールをすすめます。

3.5. 「Microsoft .NET Framework 2.0」のインストール

[SIRCAD/壁式]を起動するために必要なソフトウェアです。インストール方法について説明します。

弊社の製品ページ (URL : https://www.scinc.co.jp/sircadw_dl.html) よりプログラムをインストールします。


必ず (1) → (2) の順番でインストールを行ってください。

(1) 「Microsoft .NET Framework 2.0 64bit OS 用」のダウンロードボタンをクリックし、プログラムをダウンロード後インストールします。

(2) 「Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack 64bit OS 用」のダウンロードボタンをクリックし、プログラムをダウンロード後インストールします。

※インストールの途中でメッセージが表示された場合は、指示に従ってインストールをすすめます。

4. ネットワーク認証について

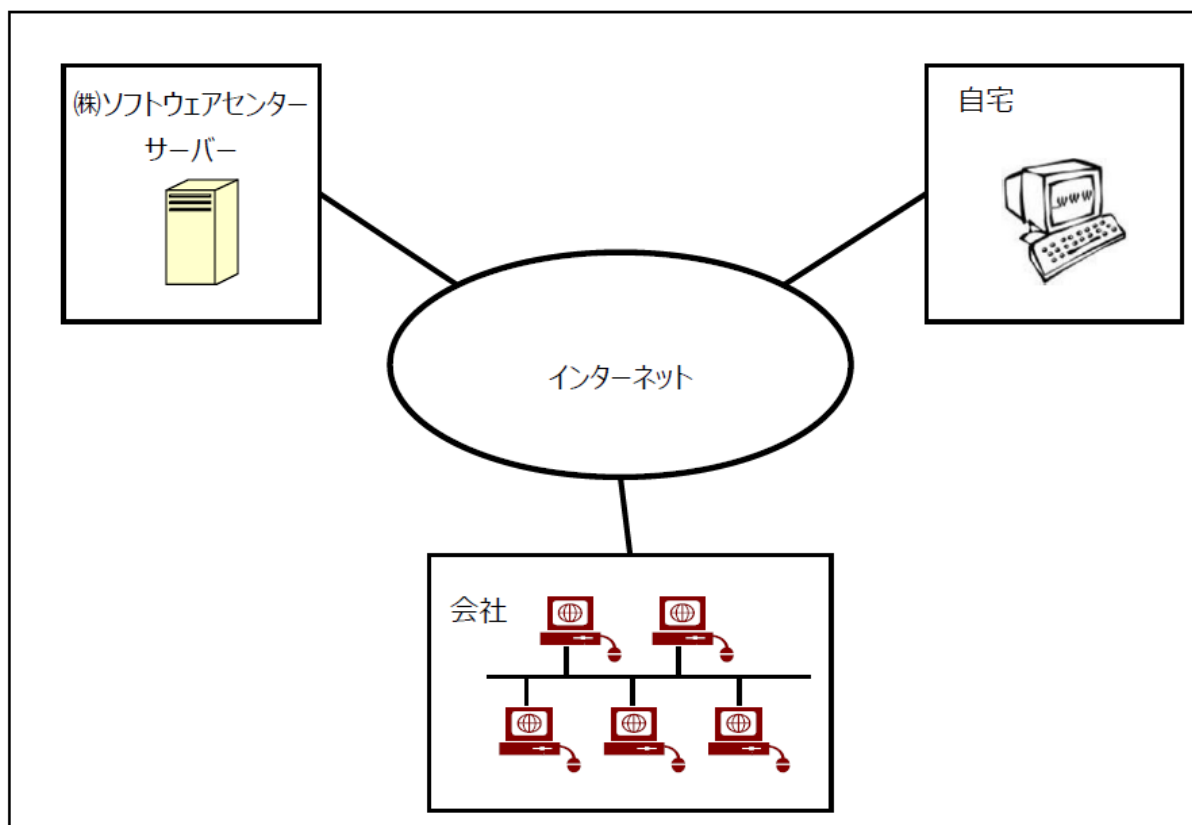

ネットワーク認証とは、インターネットを利用して【SIRCAD/壁式】のライセンス管理を行う仕組みを言います。従来は、USB プロテクトを使用していたため、紛失、破損、OS と HASP ドライバのバージョン不一致などのトラブルが発生していました。ネットワーク認証は、USB プロテクトを取り付ける必要がないため、その様なトラブルが発生しません。

以下は、ネットワーク認証に関する特徴です。

特徴

- 購入していただいたライセンス数の PC で同時に【SIRCAD/壁式】を使用することができます。
- ライセンスを返却しない限り、ライセンスは PC に保持され、インターネットでのサーバーへの問い合わせは行いませんので、インターネットに接続していない環境でも使用可能です。
- 【SIRCAD/壁式】を自宅にもインストールし、会社でライセンスを返却し、自宅でライセンスを取得することで、自宅でも使用可能です。
- 購入時に、ユーザ ID とパスワードをお知らせします。そのユーザ ID とパスワードでログインしてライセンスを取得し、【SIRCAD/壁式】を起動します。【SIRCAD/壁式】の終了時には、ライセンスの返却を行うかどうかの問合せで、どちらかを選択することができます。
- パスワードはログイン時に変更することができます。

5. ネットワーク認証の使用方法

5.1. 起動方法

アイコンをダブルクリックまたはタスクバーの「スタート」アイコンから起動します。

- (1) 【SIRCAD/壁式 Ver.2】のショートカットアイコンをダブルクリックして起動します。



- (2) ネットワーク認証のログイン画面が表示されます。



ユーザ ID、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

ご注意

- ユーザ ID、パスワードは、【SIRCAD/壁式】を購入していただいた時に発行してお送りしております。
- バージョンアップした場合も購入時に発行した、ユーザ ID、パスワードにて、ログインしていただけます。
- お客様の方で、新しいパスワードを設定した場合は、新しいパスワードにてログインしていただけます。
- ID、パスワードは再発行いたしませんので、大切に保管していただきますようお願いいたします。

5.2. ライセンス確認機能に関して


5.2.1. パスワードの変更方法

弊社が発行したパスワードを変更することができます。



The screenshot shows a login window titled 'ログイン' (Login). It contains the following fields and controls:

- アプリケーション名称 (Application Name): SIRCAD/壁式 Ver.2.00
- ユーザID (User ID): SIRCAD_WALL
- パスワード (Password): *****
- ☐ 新しいパスワードを設定する (Set new password) - This checkbox is highlighted with a red box.
- ログイン (Login) button
- 閉じる (Close) button

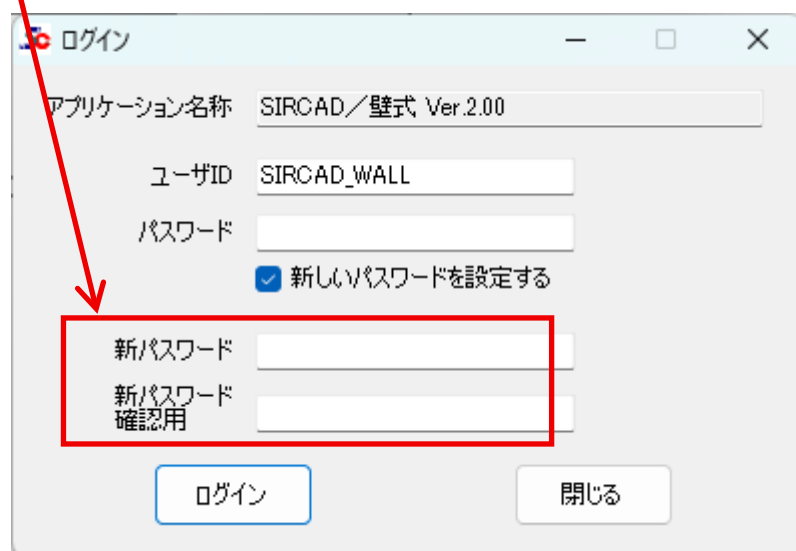

This screenshot shows the same login window, but with the '新しいパスワードを設定する' checkbox checked. The following fields are now visible and highlighted with a red box:

- 新パスワード (New Password)
- 新パスワード 確認用 (New Password Confirmation)
- ログイン (Login) button
- 閉じる (Close) button


パスワードを変更する場合は、「新しいパスワードを設定する」にチェックを付けます。

新しいパスワードを入力する欄が表示されますので、2 箇所に同じパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※変更したパスワードは、大切に保管していただきますようお願いいたします。

ユーザー名登録機能


ユーザー名登録機能を使うことにより、「ユーザーライセンス管理ツール」を使って、現在、ライセンスを保持しているユーザーを特定することができます。

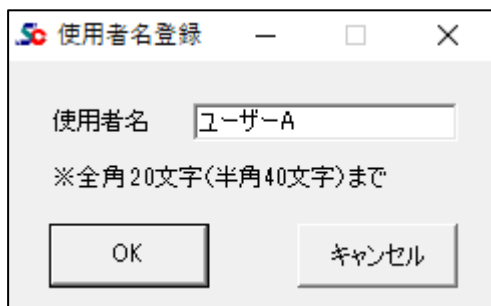

ユーザー名登録画面が表示された場合、ユーザー名を入力し、「OK」をクリックしてください。

オプション設定

使用するオプションを選択することができます。

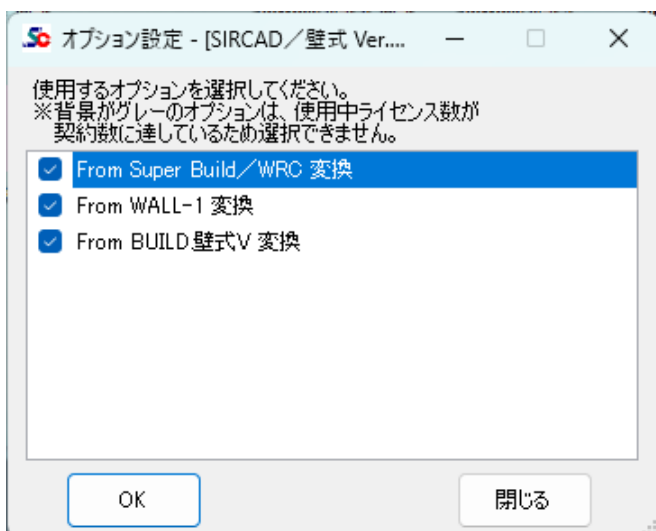

使用するオプションにチェックを付けて「OK」をクリックします。

但し、本体＝1 ユーザーで契約されている場合には全てにチェックをつけて起動してください。

一度チェックを付けたと次回起動時にその項目にチェックが入った状態で画面が表示されます。

5.2.2. ライセンス情報画面について

ライセンス情報

ユーザー名	(株)ソフトウェアセンター	使用者名	ユーザーA
アプリケーション名称	SIRCAD/壁式 Ver.2.00		
保守有効期限	2026/06/24	※期限を過ぎると、現在より新しいバージョンはご利用できなくなります。	
ライセンス保持期間	10日	※期間を過ぎると、ライセンスは自動的に返却されます。	

お知らせ

アプリ起動 ライセンス再取得 終了

「アプリ起動」をクリックすると、【SIRCAD/壁式】が起動します。

以上の操作により、使用中の PC にライセンスが取得されます。

保守有効期限

アプリケーションの保守有効期限を表示します。

ライセンス保持期間

起動した PC での、ライセンス保持期間を表示します。

ネットワーク認証版の場合、アプリケーション終了時にライセンスを返却せず保持することができます。

他のパソコンで使用する場合は、アプリケーション終了時にライセンスを返却してください。

使用者名

使用者名登録を行った場合のみ、登録した使用者名を表示します。

※使用者名登録を使用する場合は、別途お申し込みが必要です。弊社にご連絡ください。

ライセンス再取得

ライセンスを保持してアプリケーションを終了した場合、再度起動するとボタンが有効になります。


「ライセンス有効期限」を延長したい場合に「ライセンス再取得」を行います。

「ライセンス有効期限」が延長されます。

5.3. ライセンスの返却


【SIRCAD/壁式】の終了時に、ライセンス返却確認の画面が表示されます。

- ライセンスを「返却」する場合

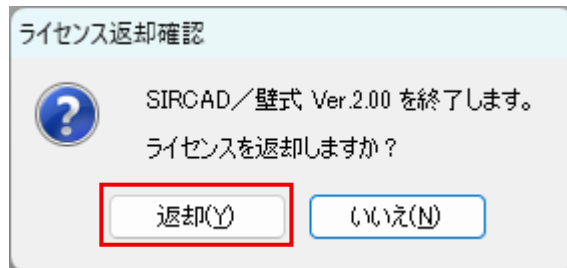

「返却(Y)」をクリックすると、ライセンスを返却して【SIRCAD/壁式】が終了します。
他の PC で【SIRCAD/壁式】を使用する場合は、「返却(Y)」を選択してください。

- ライセンスを「保持」する場合

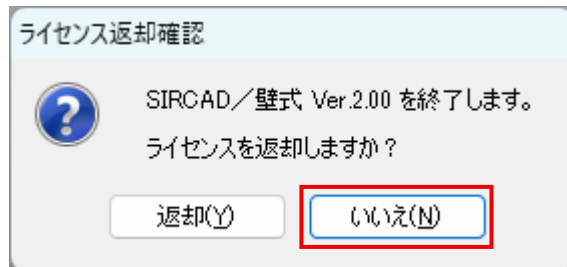

「いいえ(N)」をクリックすると、ライセンスを保持して【SIRCAD/壁式】が終了します。
次回起動時にネットワークに接続する必要がなくなります。




ライセンスを取得後、ライセンスを返却しない限り、インターネットの接続なしで【SIRCAD/壁式】を使用することが可能です。

但し、「ライセンス保有期間」が過ぎた場合は、再度ログインする必要があります。

ライセンス保有期間は 0 日～10 日の間で変更可能ですが、お客様ご自身で変更することはできません。変更する場合は弊社にご連絡ください。

5.4. ネットワーク認証ができなくなった場合

サーバーのトラブル、ネットワークのトラブルなどが発生し、ネットワーク認証によるライセンス確認ができなくなった場合、下図のメッセージが表示されます。

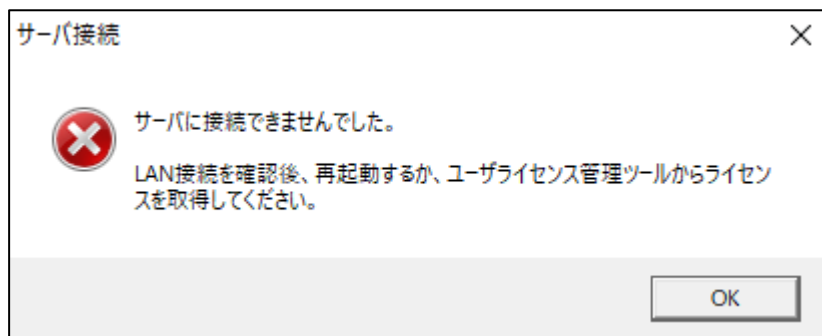

ネットワーク認証ができなくなった場合の対処方法詳細については、[「ユーザーライセンス管理ツール 操作マニュアル」](#)をご参照ください。

6. アンインストール方法

【SIRCAD/壁式】をアンインストールする場合は、Windows の設定からアプリのアンインストールを実行します。

ご注意

- 削除するプログラムを実行中にアンインストールを行うことはできません。
- プログラムが実行中でないことを確認してから、アンインストールを開始してください。
- アンインストール前は、Windows の再起動を行うことをお奨めします。

Windows の OS によって、アンインストール方法が異なります。

下記の手順で、アンインストールを行ってください。

<Windows10> の場合

- (1) [スタート]メニューから [設定] を選択します。
- (2) [Windows の設定] 画面から [アプリ] を選択します。
- (3) [アプリと機能] 一覧から【SIRCAD/壁式(Ver2)】を選択し、[アンインストール] ボタンをクリックします。
- (4) 画面に従ってアンインストールを開始します。

<Windows11> の場合

- (1) [スタート] アイコンを右クリックして、[インストールされているアプリ] をクリックします。
- (2) [インストールされているアプリ] の一覧から【SIRCAD/壁式(Ver2)】を選択し、[アンインストール] ボタンをクリックします。
- (3) 画面に従ってアンインストールを開始します。

SIRCAD／壁式

<Program Ver2.0>

ユーザーズマニュアル

インストール編

ネットワーク認証

2013 年 08 月 初版

2025 年 08 月 改訂



株式会社 ソフトウェアセンター

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-2 大和ビル 6F
<https://www.scinc.co.jp/>