

断面表自動作図プログラム SLM for Revit Structure

ユーザーズマニュアル
インストール編

ネットワーク認証の場合



株式会社 ソフトウェアセンター

(開発：株式会社日建設計)

ご注意

- このソフトウェアおよびマニュアルの全部若しくは一部を無断で使用、複製することはできません。
- このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果による影響に関しては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- このソフトウェアをご使用になるには、別掲の「ソフトウェア使用許諾条項」にご同意いただく必要があります。ご使用と同時に、同条項へのご同意があったものとさせていただきます。

商標について

- 日本語 **Microsoft® Windows® 10** は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。

目次

1.	インストールに必要なシステム環境	1
2.	インストールの流れ	2
3.	インストール	3
3-1.	「SLM for Revit Structure」のインストール	3
3-2.	「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール	6
4.	ネットワーク認証について	8
5.	ネットワーク認証の使用方法	9
5-1.	起動方法	9
5-2.	ライセンス確認機能に関して	10
5-2-1.	パスワードの変更方法	10
5-2-2.	ライセンス情報画面について	11
5-3.	ライセンスの返却	12
5-4.	ネットワーク認証ができなくなった場合	14
6.	アンインストール方法	15

1. インストールに必要なシステム環境

①システム環境

インストールするために必要な環境は、以下の通りです。

稼働 OS	64bit OS	Microsoft Windows 10 日本語版
必要システム	Autodesk Revit 2021	
その他	Autodesk Revit 2021 の動作環境に準じる	




Windows へのログオンユーザー名に全角が含まれていると、正常に動作しない場合があります。全て半角のユーザー名でログオンすることをお奨めします。

2. インストールの流れ

断面表自動作図プログラム SLM for Revit Structure のインストール、及び、起動から終了までの流れは以下の通りです。

- ※ 下記の流れは Autodesk Revit 2021 が既にインストールされていることが前提となっています。
まだインストールされていない場合は別途 Autodesk Revit 2021 のインストールを行ってください。

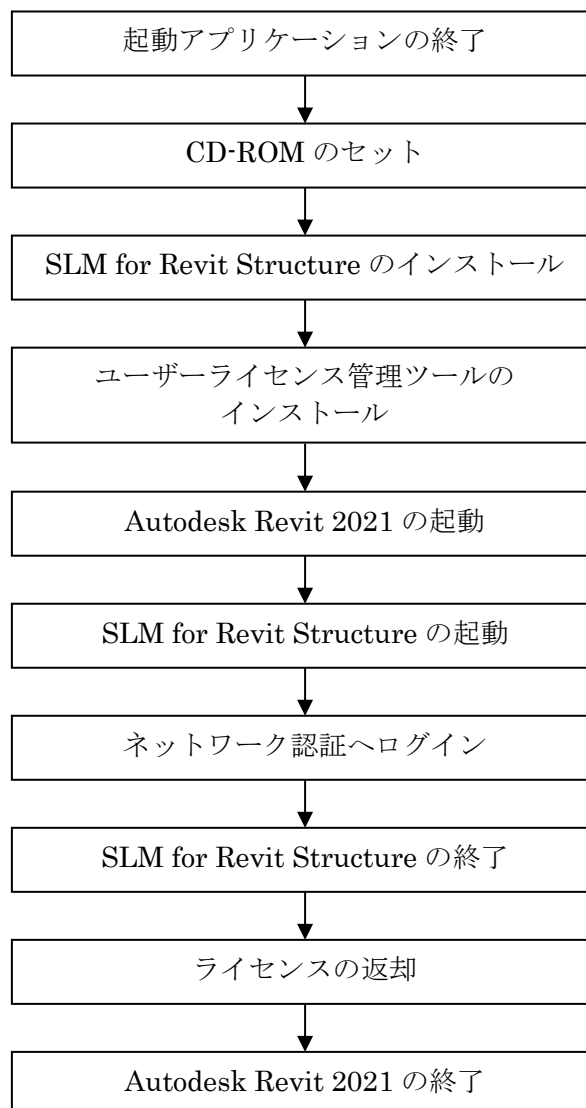

3. インストール

3-1. 「SLM for Revit Structure」のインストール

①起動アプリケーションの
終了

現在、起動中のアプリケーションを全て終了させてください。



必ず**管理者権限**の有るユーザーでログインしてからインストールを行ってください。
また、インストール終了後、**管理者権限**の有るユーザーでログインをし、一度起動することにより、インストールが完全に終了します。
2回目以降のプログラム起動は、**管理者権限**の有るユーザーである必要はありません。

②CD-ROM をセット

『SLM for Revit Structure』のCD-ROMをセットしてください。
自動的にインストールプログラムが起動します。



自動起動しない場合は、CD-ROM内のInstall.exeを直接実行してください。

以下の順でインストールを行います。

[SLM for Revit Structure のインストール]をクリックし、インストールします。



[(必須)ユーザーライセンス管理ツールのインストール]をクリックし、インストールします。


③ 『SLM for Revit Structure』
のインストール開始

SLM for Revit Structureのインストール


をクリックすると、以下の画面が表示されます。
画面の指示に従ってインストールを進めてください。




[次へ(N)] をクリックします。

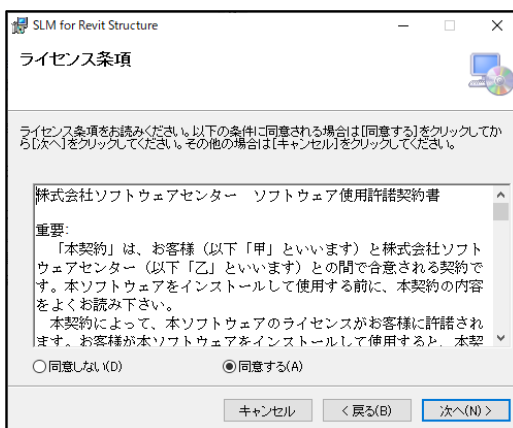

ライセンス条項に同意する場合、
[同意する(A)] にチェックを付けて [次へ(N)] をクリックします。

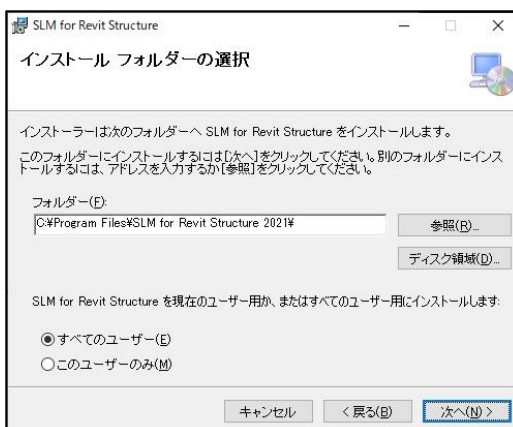


インストール先フォルダ及び、[すべてのユーザー(E)] か
[このユーザーのみ(M)] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。

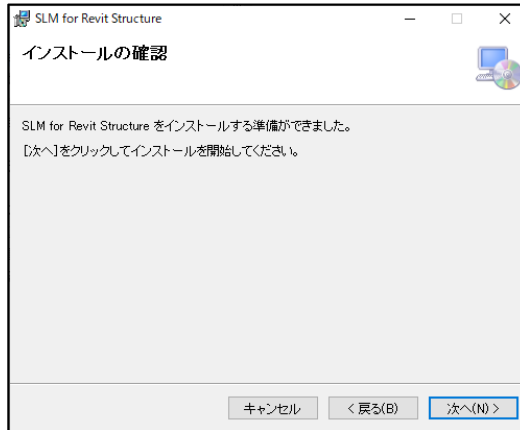

[次へ(N)] をクリックします。
システムファイルが指定したハードディスクにコピーされます。

④ 『SLM for Revit Structure』
のインストール完了

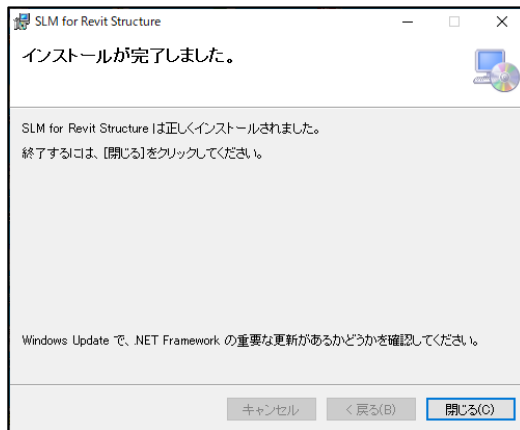


[閉じる(C)] をクリックすると、インストールが完了します。

3-2. 「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール


- ① 『ユーザーライセンス管理ツール』のインストール開始

(必須) ユーザーライセンス管理ツールのインストール

をクリックすると、以下の画面が表示されます。
画面の指示に従ってインストールを進めてください。

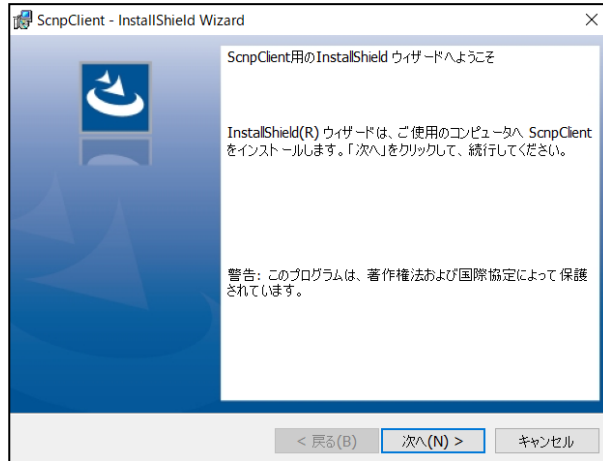


[次へ(N)] をクリックします。

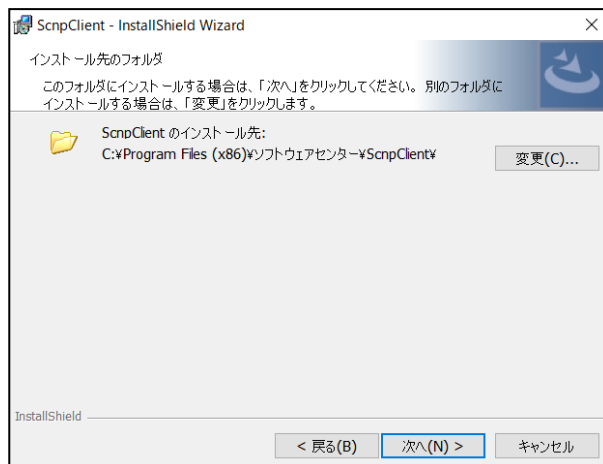


インストール先フォルダを確認し、異なるフォルダにインストールする場合は、[変更(C)] ボタンをクリックして変更します。
[次へ(N)] をクリックします。

② 『ユーザーライセンス管理ツール』のインストール完了

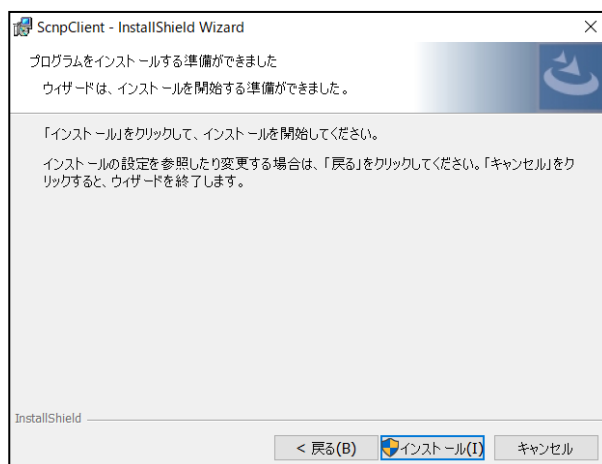


[インストール(I)] をクリックします。

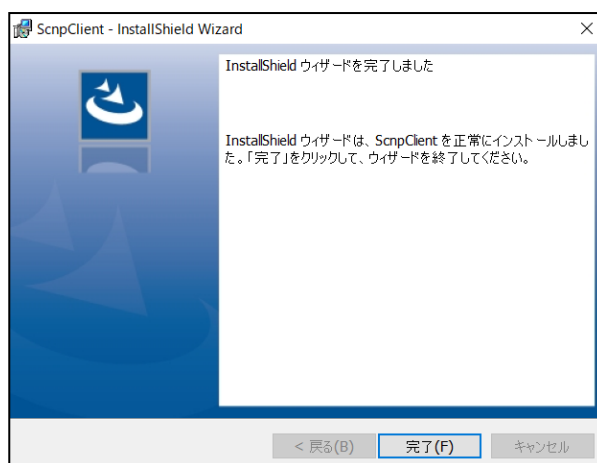

[完了(F)] をクリックします。

4. ネットワーク認証について

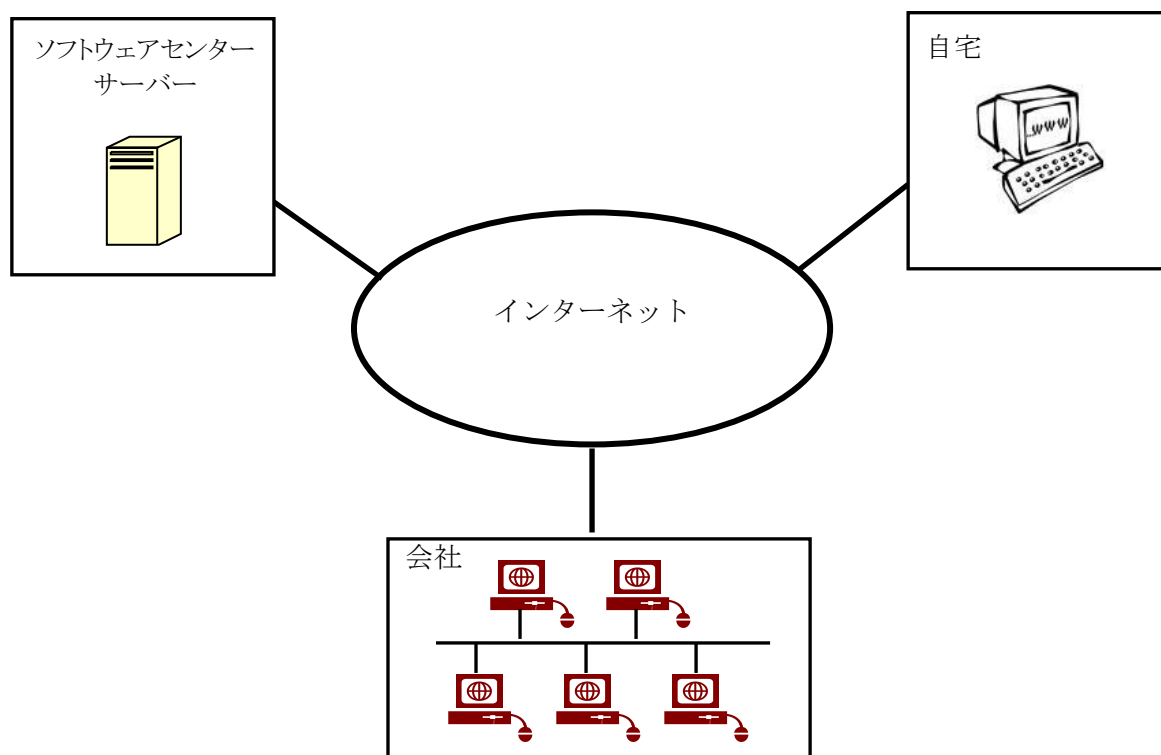

ネットワーク認証とは、インターネットを利用して『SLM for Revit Structure』のライセンス管理を行う仕組みをいいます。従来は、USB プロテクトを使用していたため、紛失、破損、OS と HASP ドライバのバージョン不一致などのトラブルが発生していました。ネットワーク認証は、USB プロテクトを取り付ける必要がないため、そのようなトラブルが発生しません。以下は、ネットワーク認証に関する特徴です。


特徴

- 購入していただいたライセンス数の PC で同時に『SLM for Revit Structure』を使用することができます。
- ライセンスを返却しない限り、ライセンスは PC に保持され、インターネットでの弊社サーバーへの問い合わせは行いませんので、インターネットに接続していない環境でも使用可能です。
- 『SLM for Revit Structure』を自宅にもインストールし、会社でライセンスを返却し、自宅でライセンスを取得することで、自宅でも使用可能です。
- 購入時に、ユーザーID とパスワードをお知らせします。そのユーザーID とパスワードでログインし、ライセンスを取得し『SLM for Revit Structure』を起動します。『SLM for Revit Structure』の終了時には、ライセンスの返却を行うかどうかの問合せがありますので、どちらかを選択することができます。
- パスワードはログイン時に変更することができます。


5. ネットワーク認証の使用法

5-1. 起動方法

- ① 「Autodesk Revit 2021」 を起動します。
- ② [アドイン] をクリックし、『SLM for Revit Structure』の「断面表自動作図プログラム」をクリックします。

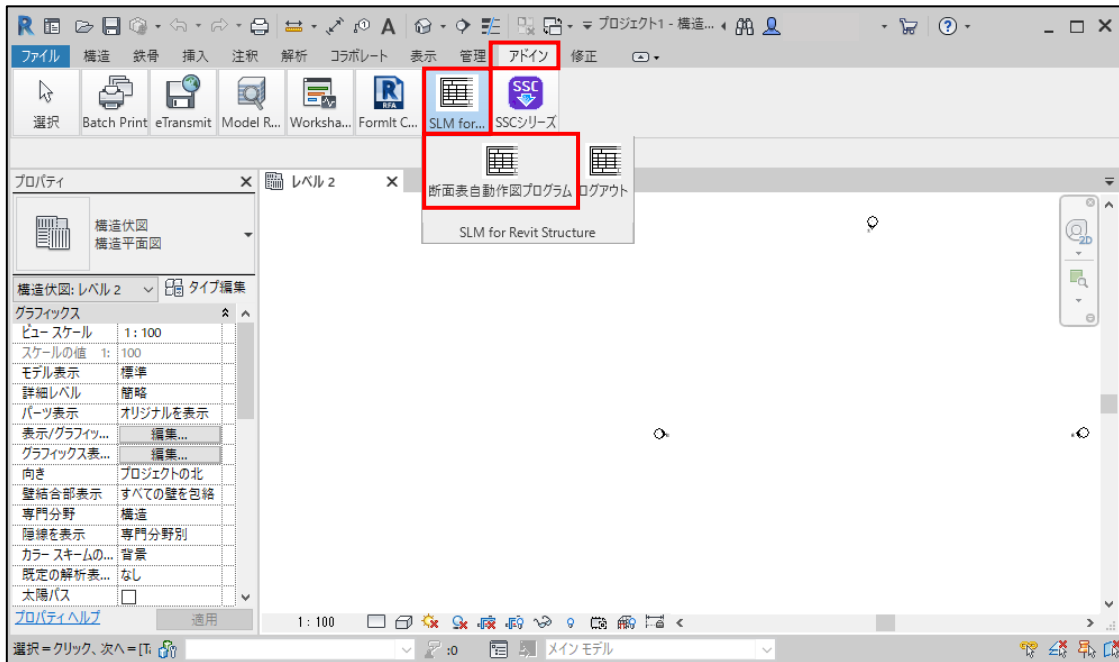

- ③ ネットワーク認証のログイン画面が表示されます。

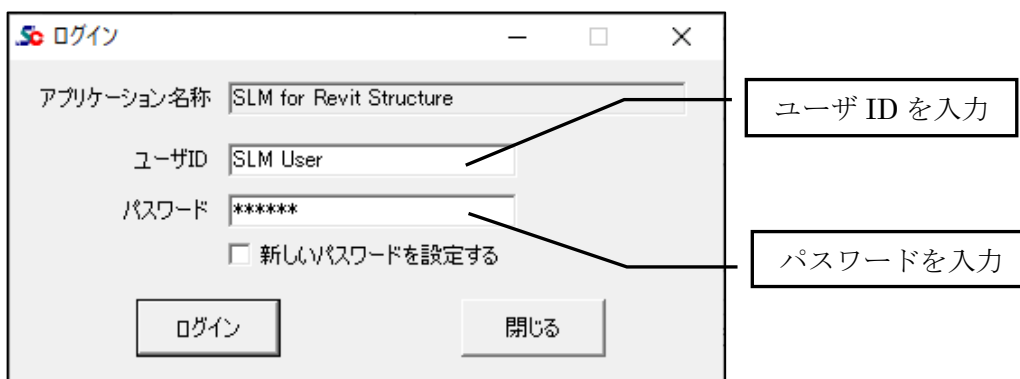

『SLM for Revit Structure』購入時のユーザ ID、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

※バージョンアップした場合は、初回購入時にお送りしているユーザ ID、パスワードを入力します。


新しいパスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力します。

5-2. ライセンス確認機能に関して

5-2-1. パスワードの変更方法


弊社が発行したパスワードを変更することができます。

※変更したパスワードは、大切に保管して頂きますようお願いいたします。

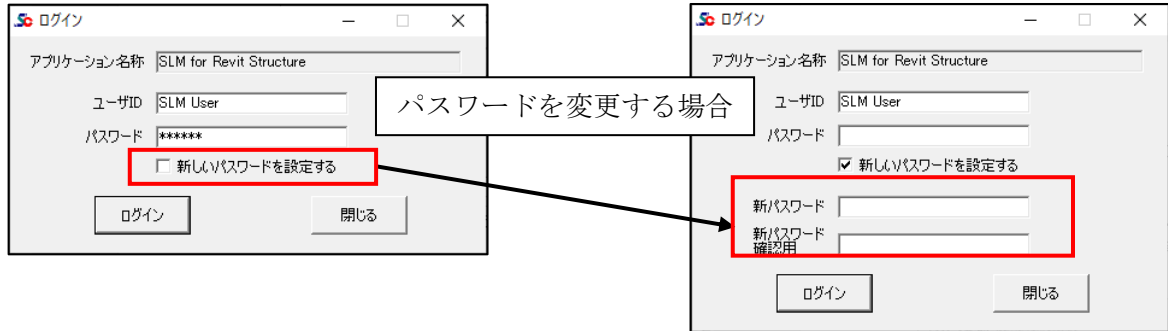

- ユーザ ID、パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。
- パスワードを変更する場合は、「新しいパスワードを設定する」にチェックを付けると、新しいパスワードを入力する欄が表示されますので、新パスワードを2回同じものを入力し「ログイン」ボタンをクリックしてください。

5-2-2. ライセンス情報画面について

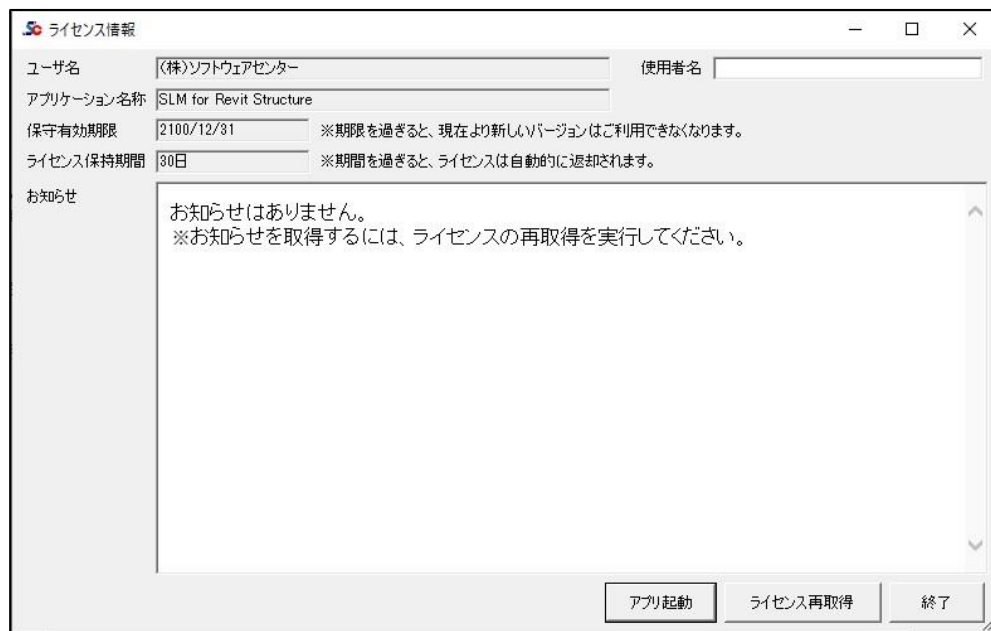

「アプリ起動」をクリックすると、『SLM for Revit Structure』が起動します。
以上の操作により、使用中のパソコンにライセンスが取得されます。

保守有効期限

アプリケーションの保守有効期限を表示します。

ライセンス保持期間

起動したパソコンでの、ライセンス保持期間を表示します。

ネットワーク認証版の場合、アプリケーション終了時に、ライセンスを返却せず、保持することができます。
他のパソコンで使用する場合は、アプリケーション終了時に、ライセンスを返却してください。

使用者名

使用者名登録を行った場合のみ、登録した使用者名を表示します。

ライセンス再取得

ライセンスを保持してアプリケーションを終了した場合、再度起動するとボタンが有効になります。



「ライセンス有効期限」を延長する場合に「ライセンス再取得」を行います。

「ライセンス有効期限」が延長されます。

5-3. ライセンスの返却

ライセンスを返却する方法は、2通りあります。

- ① 「Autodesk Revit 2021」を起動中に「ログアウト」をクリックし
[ライセンス返却確認]の画面にて返却する。

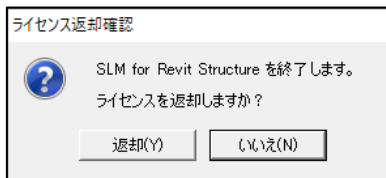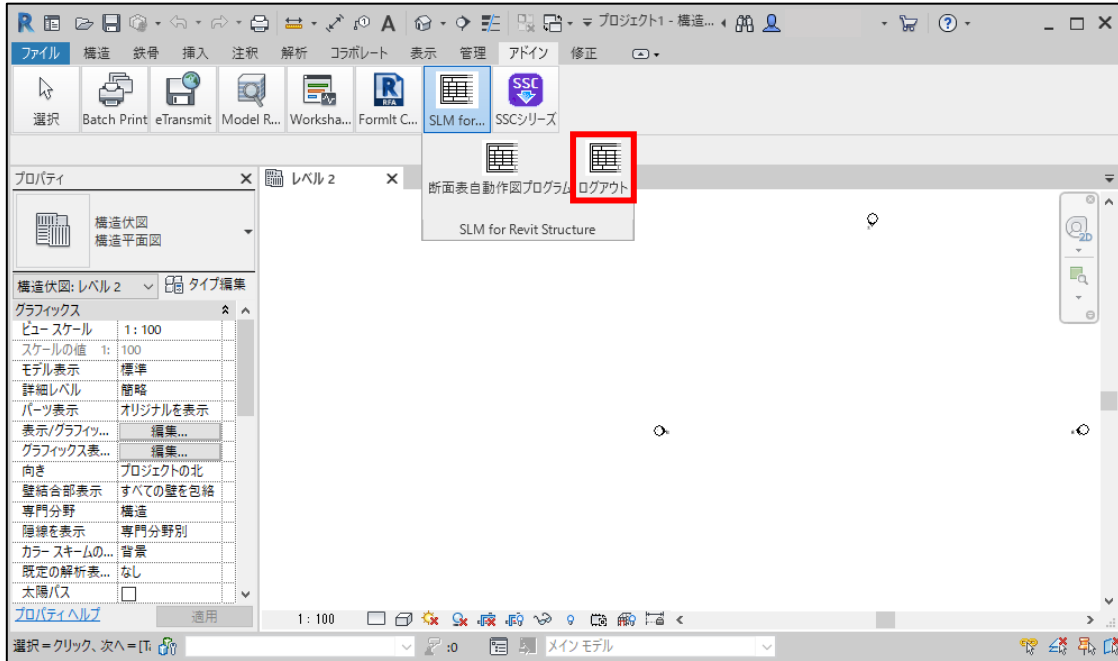

- ② 「Autodesk Revit 2021」の終了時に表示される[ライセンス返却確認]の画面にて返却する。

「Autodesk Revit 2021」の起動中にログアウトしない場合は、
「Autodesk Revit 2021」の終了時に[ライセンス返却確認]の画面が表示されます。



①②ともに表示される[ライセンス返却確認]画面は以下の通りです。

・ライセンスを「返却」する場合



「返却(Y)」をクリックすると、取得したライセンスを返却します。
他の PC で『SLM for Revit Structure』を使用する場合は、「返却(Y)」を選択してください。

・ライセンスを「保持」する場合



「いいえ(N)」をクリックすると、『SLM for Revit Structure』のライセンスを保持して終了します。次回起動時にネットワークに接続する必要がなくなります。



補足説明

ライセンスを取得後、ライセンスを返却しない限り、インターネットの接続なしで、『SLM for Revit Structure』を使用することが可能です。
但し、「ライセンス保有期間」が過ぎた場合は、再度ログインする必要があります。
ライセンス保有期間は 0 日～10 日の間で変更可能ですが、お客様ご自身で変更することはできません。変更する場合は、弊社にご連絡ください。




補足説明

『SLM for Revit Structure』は「Autodesk Revit 2021」のアドインソフトであるため、「Autodesk Revit 2021」が起動できない PC ではライセンスの有効期限内であっても、『SLM for Revit Structure』を起動することはできません。

5-4. ネットワーク認証ができなくなった場合

サーバーのトラブル、ネットワークのトラブルなどが発生し、ネットワーク認証によるライセンス確認ができなくなった場合、下図のメッセージが表示されます。

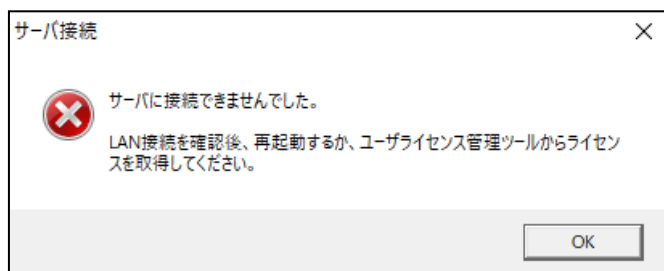

ネットワーク認証ができなくなった場合の対処方法詳細については、「ユーザーライセンス管理ツール 操作マニュアル」を参照ください。

6. アンインストール方法

「SLM for Revit Structure」をアンインストールする場合は、Windows の設定からアプリのアンインストールを実行します。



削除するプログラムを実行中にアンインストールを行うことはできません。プログラムが実行中でないことを確認してから、アンインストールを開始してください。アンインストール前に Windows の再起動を行うことをお奨めします。

<Windows 10>

1. [スタート]メニューから[設定]を選択します。
2. [Windows の設定]画面から[アプリ]を選択します。
3. [アプリと機能]の一覧から[SLM for Revit Structure]を選択し、[アンインストール]ボタンをクリックします。
4. 画面に従ってアンインストールを開始します。

断面表自動作図プログラム
SLM for Revit Structure

ユーザーズマニュアル
インストール編

ネットワーク認証

2021年08月 初版



株式会社 ソフトウェアセンター

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-2 大和ビル 6F
<https://www.scinc.co.jp/>