

# 断面表自動作図プログラム SLM for Revit

ユーザーズマニュアル

## インストール編

ネットワーク認証の場合



株式会社 ソフトウェアセンター

(開発：株式会社日建設計)

## ご注意

- このソフトウェアおよびマニュアルの全部若しくは一部を無断で使用、複製することはできません。
- このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果による影響に関しては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- このソフトウェアをご使用になるには、別掲の「ソフトウェア使用許諾条項」にご同意いただく必要があります。ご使用と同時に、同条項へのご同意があったものとさせていただきます。

### 商標について

- 日本語 **Microsoft® Windows® 10** は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。

# 目次

1. インストールに必要なシステム環境 .....	1
2. インストールの流れ .....	2
3. インストール .....	3
3-1. 「SLM for Revit」のインストール .....	3
3-2. 「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール .....	6
4. ネットワーク認証について .....	8
5. ネットワーク認証の使用方法 .....	9
5-1. 起動方法 .....	9
5-2. パスワードの変更方法 .....	11
5-3. ライセンス情報画面について .....	12
5-4. ライセンスの返却 .....	13
5-5. ネットワーク認証ができなくなった場合 .....	15
6. アンインストール方法 .....	16

# 1. インストールに必要なシステム環境

## ①システム環境

インストールするために必要な環境は、以下の通りです。

稼働 OS	64bit OS	Microsoft Windows 10 日本語版
必要システム	Autodesk Revit 2024	
その他	Autodesk Revit 2024 の動作環境に準じる	




Windows へのログオンユーザー名に全角が含まれていると、正常に動作しない場合があります。全て半角のユーザー名でログオンすることをお奨めします。

## 2. インストールの流れ

断面表自動作図プログラム SLM for Revit のインストール、及び、起動から終了までの流れは以下の通りです。

- ※ 下記の流れは Autodesk Revit 2024 が既にインストールされていることが前提となっています。  
まだインストールされていない場合は別途 Autodesk Revit 2024 のインストールを行ってください。

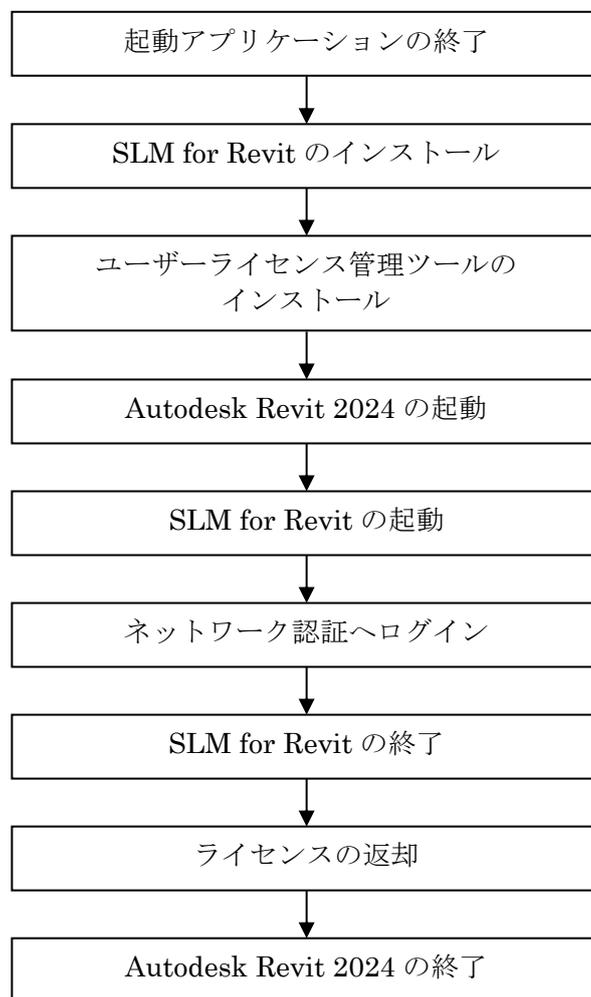

### 3. インストール

#### 3-1. 「SLM for Revit」のインストール

- ① 起動アプリケーションの終了

現在、起動中のアプリケーションを全て終了させてください。



必ず**管理者権限**の有るユーザーでログインしてからインストールを行ってください。  
また、インストール終了後、管理者権限の有るユーザーでログインをし、一度起動することにより、インストールが完全に終了します。  
2回目以降のプログラム起動は、管理者権限の有るユーザーである必要はありません。


- ② 『SLM for Revit』のダウンロード

弊社の製品ページより『SLM for Revit』の最新プログラムをダウンロードします。


(URL : <https://www.scinc.co.jp/slmrvtdl.html>)

③ 『SLM for Revit』 のインストール開始


ダウンロードした『SLM for Revit』の最新プログラムをダブルクリックすると、以下のような画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールを進めてください。

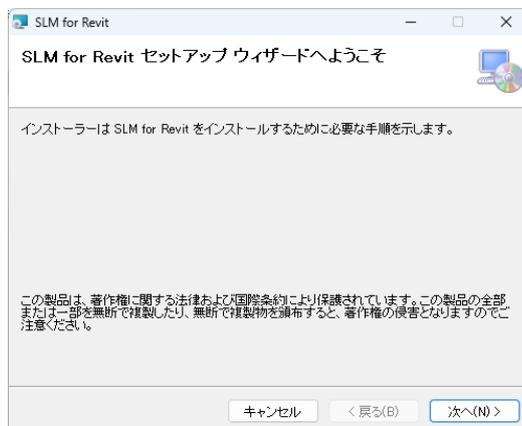

[次へ(N)] をクリックします。

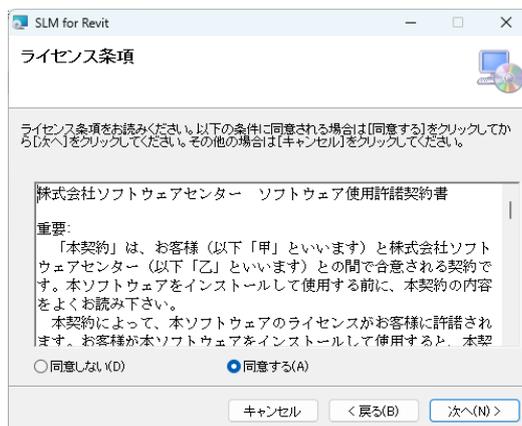


ライセンス条項に同意する場合、[同意する(A)] にチェックを付けて [次へ(N)] をクリックします。

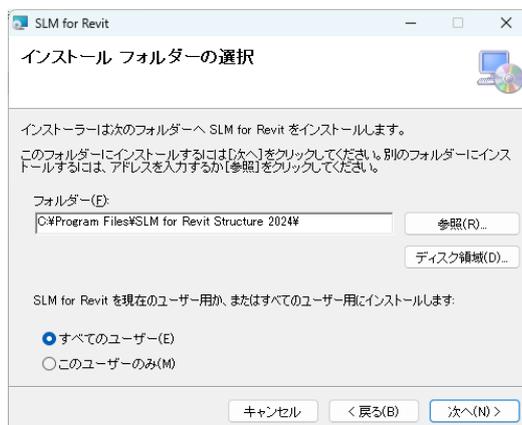


インストール先フォルダ及び、[すべてのユーザー(E)] か [このユーザーのみ(M)] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。

④ 『SLM for Revit』 のインストール完了

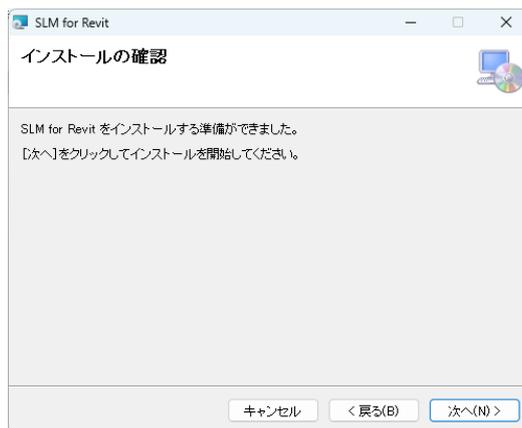


[次へ(N)] をクリックします。  
システムファイルが指定したハードディスクにコピーされます。

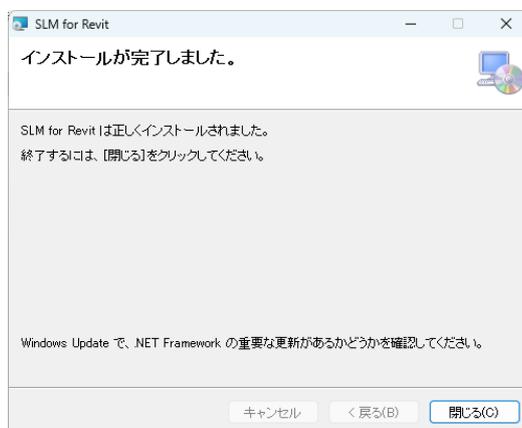


[閉じる(C)] をクリックすると、インストールが完了します。

## 3-2. 「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール


- ① 『ユーザーライセンス管理ツール』のダウンロード  
ネットワーク認証を行うためのツールをインストールします。  
弊社の製品ページより「ユーザーライセンス管理ツール」の最新プログラムをダウンロードします。  
(URL : <https://www.scinc.co.jp/scnpdl.html>)
- ② 『ユーザーライセンス管理ツール』のインストール開始  
ダウンロードした「ユーザーライセンス管理ツール」の最新プログラムをダブルクリックすると以下の画面が表示されます。画面の指示に従って、インストールを進めてください。

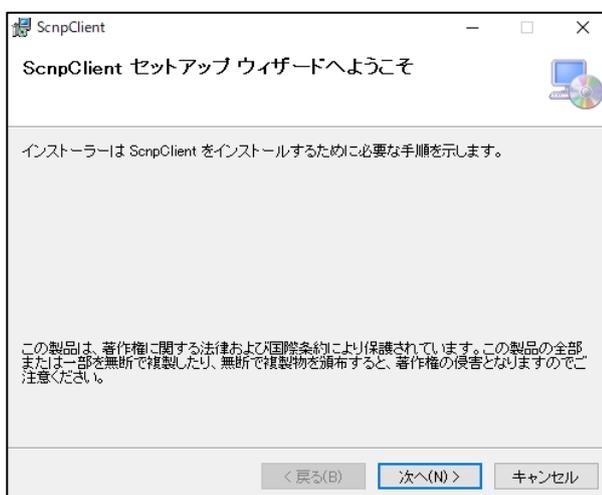


[次へ(N)] をクリックします。

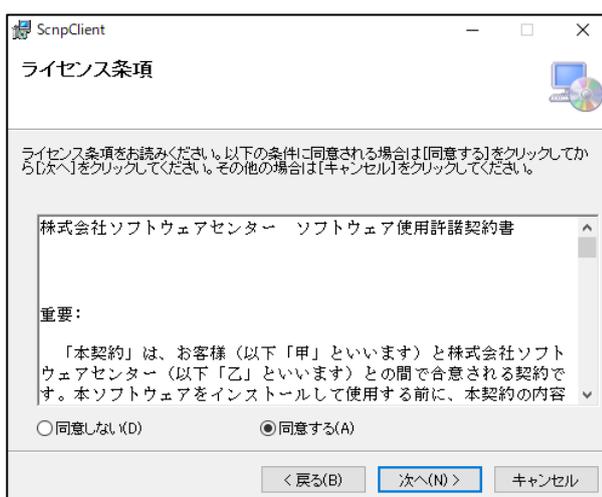

プログラム使用許諾契約に同意する場合、[同意する(A)] を選択して、[次へ(N)] をクリックします。

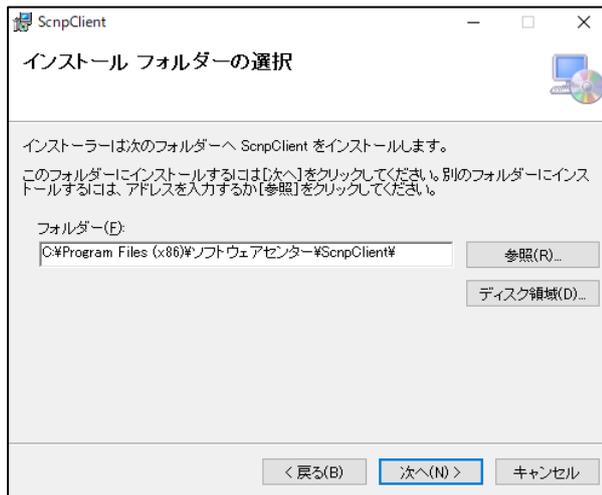


インストール先フォルダを確認し、異なるフォルダへインストールする場合は、「参照(R)...」を選択します。  
「次へ(N)>」をクリックします。

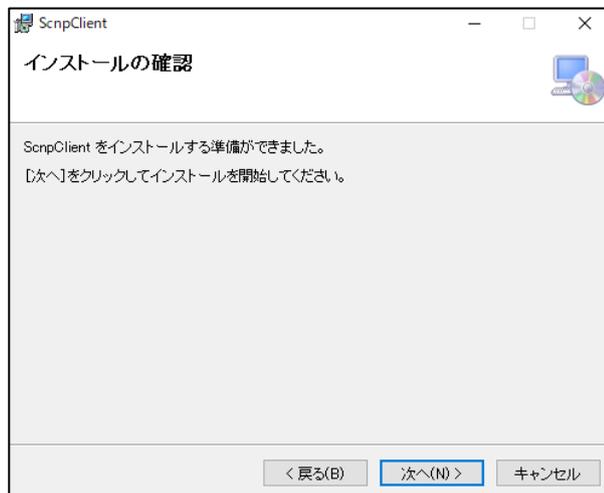


「次へ(N)>」をクリックします。

- ③ 『ユーザーライセンス管理ツール』のインストール完了

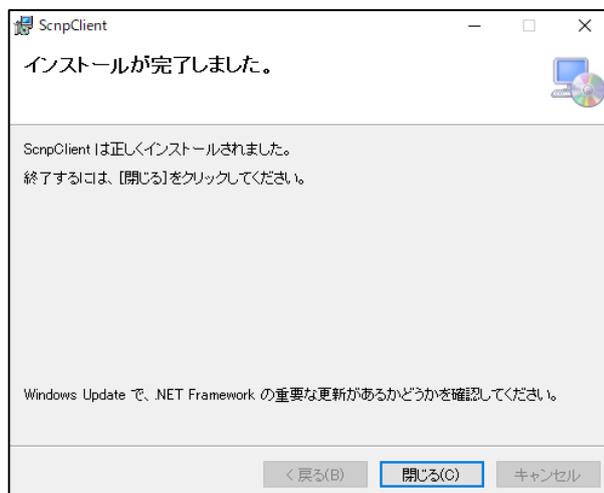

「閉じる(C)」をクリックするとインストールが完了します。

## 4. ネットワーク認証について

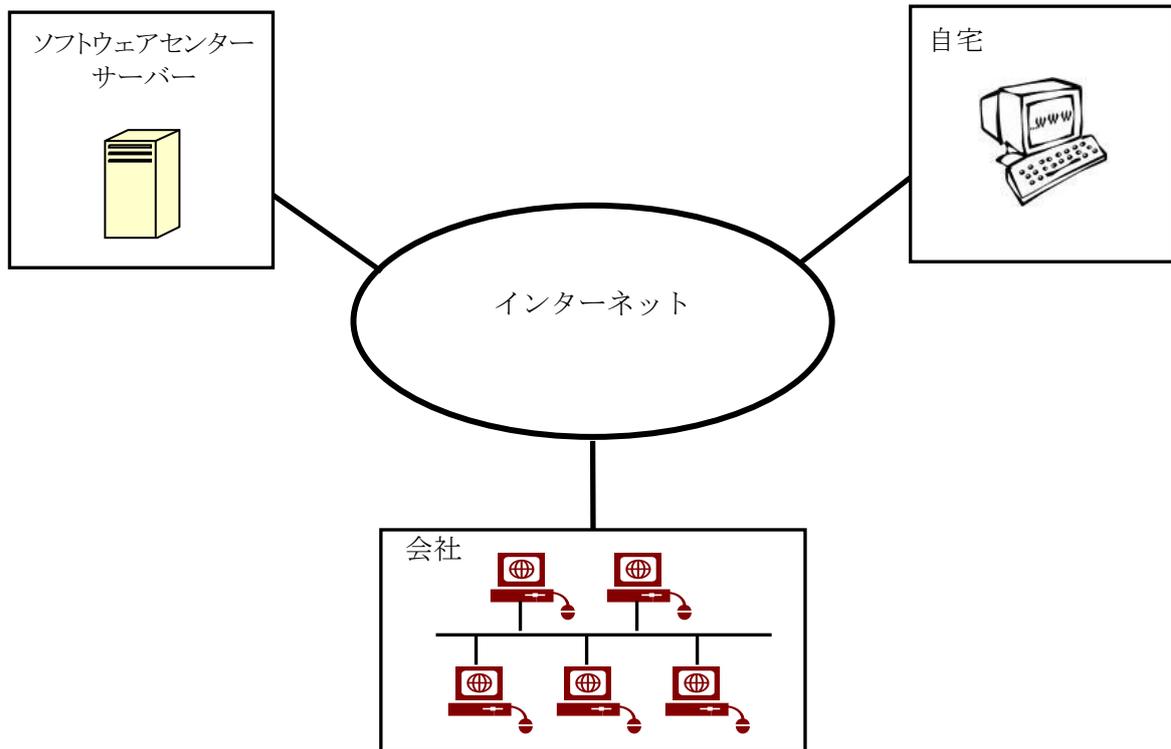

ネットワーク認証とは、インターネットを利用して『SLM for Revit』のライセンス管理を行う仕組みをいいます。従来は、USB プロテクトを使用していたため、紛失、破損、OS と HASP ドライバのバージョン不一致などのトラブルが発生していました。ネットワーク認証は、USB プロテクトを取り付ける必要がないため、その様なトラブルが発生しません。以下は、ネットワーク認証に関する特徴です。


### 特徴

- 購入していただいたライセンス数の PC で同時に『SLM for Revit』を使用することができます。
- ライセンスを返却しない限り、ライセンスは PC に保持され、インターネットでの弊社サーバーへの問い合わせは行いませんので、インターネットに接続していない環境でも使用可能です。
- 『SLM for Revit』を自宅にもインストールし、会社でライセンスを返却し、自宅でもライセンスを取得することで、自宅でも使用可能です。
- 購入時に、ユーザーID とパスワードをお知らせします。そのユーザーID とパスワードでログインし、ライセンスを取得し『SLM for Revit』を起動します。『SLM for Revit』の終了時には、ライセンスの返却を行うかどうかの問合せがありますので、どちらかを選択することができます。
- パスワードはログイン時に変更することができます。

## 5. ネットワーク認証の使用手法

### 5-1. 起動方法

- ① 「Autodesk Revit 2024」を起動し、構造モデル入力終了しているファイルを開きます。
- ② プロジェクトに、リスト枠ファミリをロードします。  
デフォルトのリスト枠ファミリは、  
プログラムの初回起動時にマイドキュメントの「リスト枠」フォルダに配布されます。  
(例: 「C:\Users\¥[ユーザー名]\Documents\¥SLM2024¥リスト枠」)
- ③ [アドイン] をクリックし、『SLM for Revit』の「断面表自動作図プログラム」をクリックします。

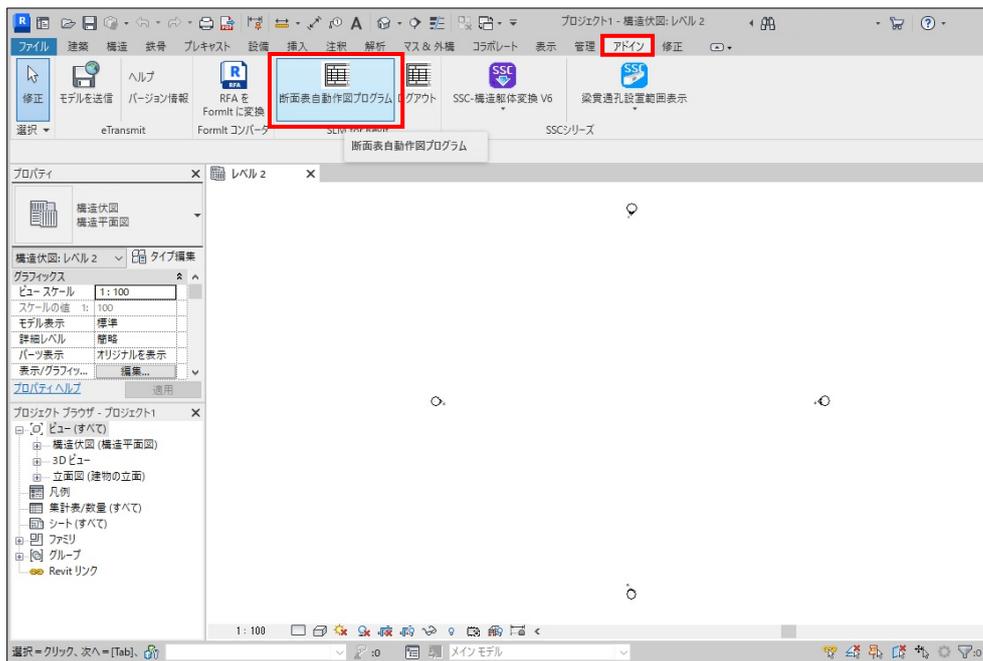

- ④ ネットワーク認証のログイン画面が表示されます。




ユーザ ID、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。


### ご注意

- ユーザ ID、パスワードは、『SLM for Revit』を購入していただいた時に発行してお送りしております。
- バージョンアップした場合も購入時に発行した、ユーザ ID、パスワードにて、ログインしていただきます。
- お客様の方で、新しいパスワードを設定した場合は、新しいパスワードにてログインしていただきます。
- ID、パスワードは再発行いたしませんので、大切に保管していただきますようお願いいたします。

使用者名登録画面が表示された場合は、使用者名を入力し **OK** ボタンをクリックします。

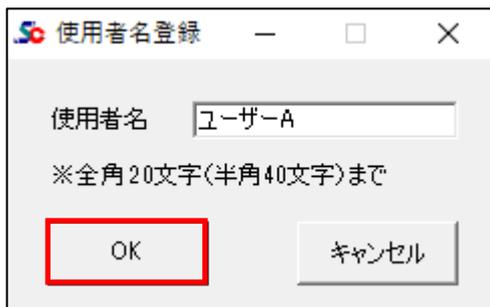


- ※ 『SLM for Revit』をご購入時に “ニックネーム機能を使用する” で申し込まれた場合にこの画面が表示されます。この機能を使用すると、ライセンスを返却しないで使用している人を特定することができます。申し込みは、購入後でも可能です。

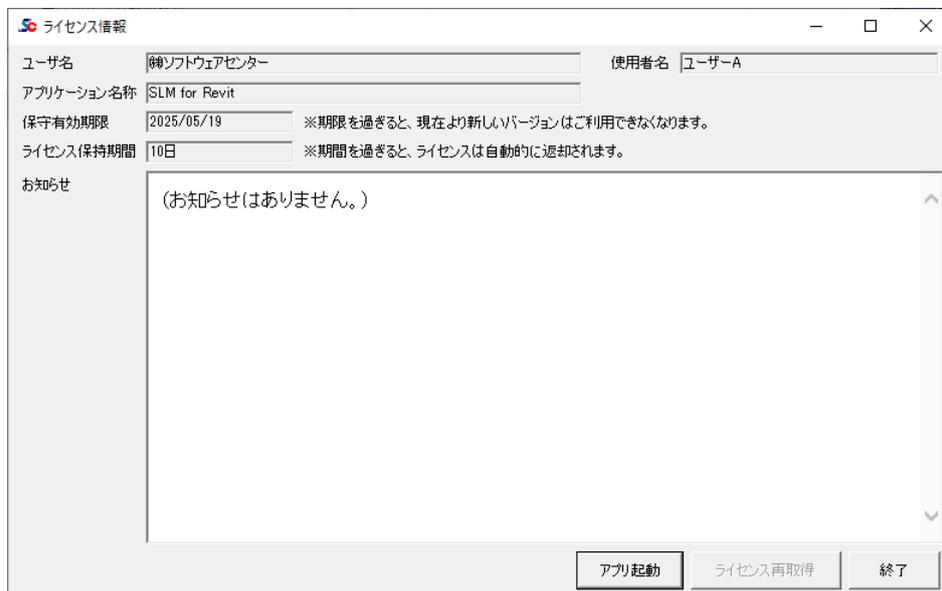

「アプリ起動」をクリックすると、『SLM for Revit』が起動します。  
以上の操作により、使用中のパソコンにライセンスが取得されます。

## 5-2. パスワードの変更方法

弊社が発行したパスワードを変更することができます。

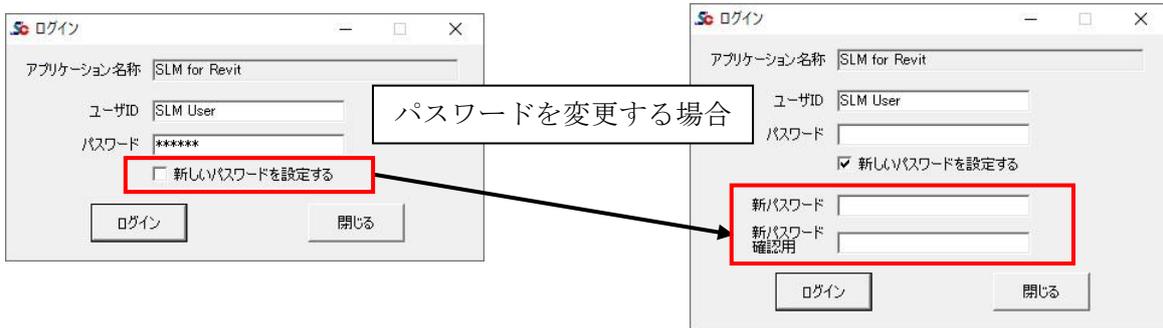

- パスワードを変更する場合は、「新しいパスワードを設定する」にチェックを付けます。新しいパスワードを入力する欄が表示されますので、新パスワードを2回同じものを入力し「ログイン」ボタンをクリックしてください。
- ※変更したパスワードは、大切に保管して頂きますようお願いいたします。

### 5-3. ライセンス情報画面について

#### 保守有効期限

アプリケーションの保守有効期限を表示します。

#### ライセンス保持期間

起動したパソコンでの、ライセンス保持期間を表示します。  
ネットワーク認証版の場合、アプリケーション終了時に、ライセンスを返却せず、保持することができます。  
他のパソコンで使用する場合は、アプリケーション終了時に、ライセンスを返却してください。

#### 使用者名

使用者名登録を行った場合のみ、登録した使用者名を表示します。  
※使用者名登録を使用する場合は、別途お申し込みが必要です。弊社にご連絡ください。

#### ライセンス再取得

ライセンスを保持してアプリケーションを終了した場合、再度起動した場合にボタンが有効になります。

「ライセンス有効期限」を延長する場合に「ライセンス再取得」を行います。



「ライセンス有効期限」が延長されます。

## 5-4. ライセンスの返却

アプリケーションからライセンスを返却する方法は、2通りあります。

【SLM for Revit】のメニューからライセンスを返却する方法と、「Autodesk Revit 2024」の終了時に表示される[ライセンス返却確認]の画面にてライセンスを返却する方法です。

### ① 【SLM for Revit】のメニューからライセンスを返却する

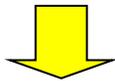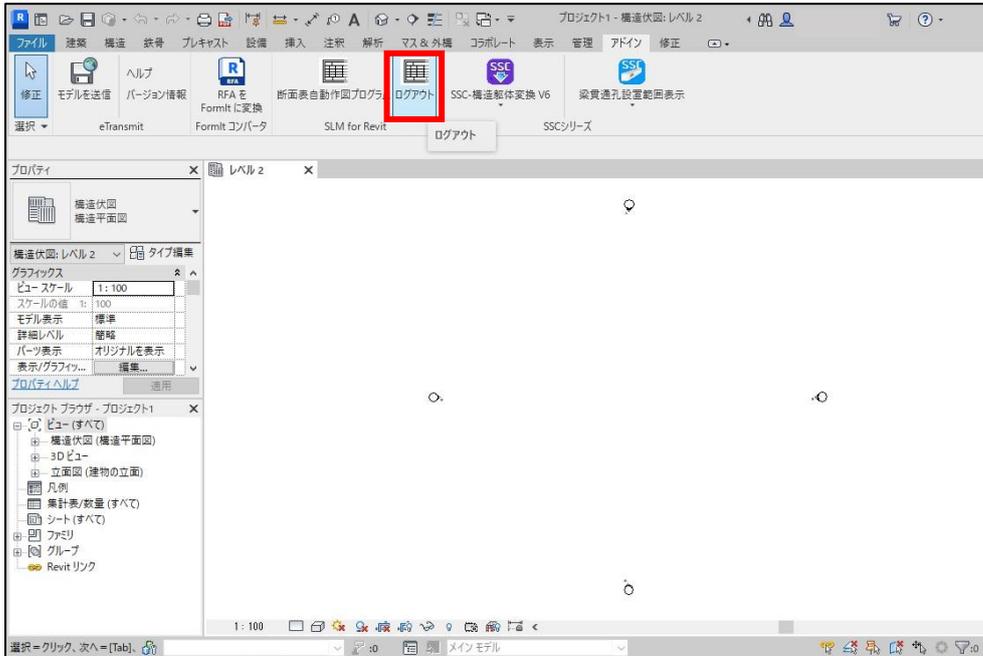

### ② 「Autodesk Revit 2024」の終了時に表示される[ライセンス返却確認]の画面にて返却する。

「Autodesk Revit 2024」の起動中にログアウトしない場合は、「Autodesk Revit 2024」の終了時に[ライセンス返却確認]の画面が表示されます。



①②ともに表示される[ライセンス返却確認]画面は以下の通りです。

#### ・ライセンスを「返却」する場合



「返却(Y)」をクリックすると、取得したライセンスを返却します。  
他の PC で『SLM for Revit』を使用する場合は、「返却(Y)」を選択してください。

#### ・ライセンスを「保持」する場合



「いいえ(N)」をクリックすると、『SLM for Revit』のライセンスを保持して終了します。  
次回起動時にネットワークに接続する必要がなくなります。




ライセンスを取得後、ライセンスを返却しない限り、インターネットの接続なしで、『SLM for Revit』を使用することが可能です。  
但し、「ライセンス保有期間」が過ぎた場合は、再度ログインする必要があります。  
ライセンス保有期間は 0 日～10 日の間で変更可能ですが、お客様ご自身で変更することはできません。変更する場合は、弊社にご連絡ください。



『SLM for Revit』は「Autodesk Revit 2024」のアドインソフトであるため、「Autodesk Revit 2024」が起動できない PC ではライセンスの有効期限内であっても、『SLM for Revit』を起動することはできません。

## 5-5. ネットワーク認証ができなくなった場合

サーバーのトラブル、ネットワークのトラブルなどが発生し、ネットワーク認証によるライセンス確認ができなくなった場合、下図のメッセージが表示されます。

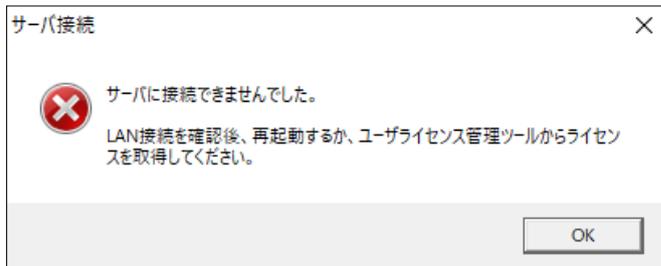

ネットワーク認証ができなくなった場合の対処方法詳細については、[「ユーザーライセンス管理ツール 操作マニュアル」](#)を参照ください。

## 6. アンインストール方法

「SLM for Revit」をアンインストールする場合は、Windows の設定からアプリのアンインストールを実行します。



削除するプログラムを実行中にアンインストールを行うことはできません。プログラムが実行中でないことを確認してから、アンインストールを開始してください。アンインストール前に Windows の再起動を行うことをお奨めします。

### <Windows 10>

1. [スタート]メニューから[設定]を選択します。
2. [Windows の設定]画面から[アプリ]を選択します。
3. [アプリと機能]の一覧から[SLM for Revit]を選択し、[アンインストール]ボタンをクリックします。
4. 画面に従ってアンインストールを開始します。

断面表自動作図プログラム  
SLM for Revit

ユーザーズマニュアル  
インストール編

ネットワーク認証

2025年3月 初版



株式会社 ソフトウェアセンター

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-2 大和ビル 6F  
<https://www.scinc.co.jp/>